




Verarbeitung von Strohballen

Strohverteiler

Bedienungsanleitung



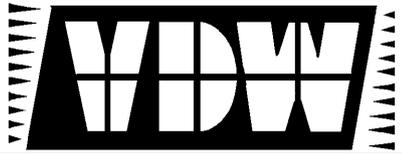

Inhalt:

• Inhalt	1
• Einführung	2
• Sicherheitsvorschriften	3
• Warnzeichen	6
• Aufkleber	9
• Technische Daten	10
• Bedienung	13
• Wartung	15
• Garantie	18
• EG-Konformitätserklärung	19



LESEN SIE DIESE ANLEITUNG!



Sehr geehrter Benutzer/-innen,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb eines VDW-Strohverteilers. Eine gute Wahl. Diese moderne Maschine ist das Ergebnis von 40 Jahren Erfahrung im Acker- und Gartenbau.

VDW Constructie ist ständig bestrebt, seine Produkte weiter zu verbessern und behält sich daher das Recht vor, alle als notwendig erachteten Veränderungen und Verbesserungen vorzunehmen. Hieraus ergibt sich jedoch keine Pflicht, diese auch an bereits gelieferten Maschinen vorzunehmen.

VERWENDUNGSZWECK des VDW STROHVERTEILER:

Diese Maschine ist ausschließlich für die Verteilung viereckiger und runder Strohballen gedacht.

Die Maschine erfüllt die Bestimmungen der Maschinenrichtlinie, sofern die Technik dies zulässt bzw. dies wirtschaftlich vertretbar ist. Bestimmte Restrisiken sind unvermeidlich. Im Hinblick auf diese Risiken sind auf der Maschine die erforderlichen Warnhinweise angebracht und enthält die vorliegende Bedienungsanleitung klare Anweisungen und Sicherheitsvorschriften.



Bedienungsanleitung Strohverteiler

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN:

- Die Maschine ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Alle Sicherheitsvorschriften einschließlich derjenigen in der Bedienungsanleitung und auf der Maschine sind einzuhalten.
- Machen Sie sich vor der Inbetriebnahme der Maschine mit der Bedienung und den Funktionen vertraut.
- Die Maschine darf nur von erfahrenen und vorsichtigen Personen bedient werden, die mit der Maschine vertraut sind.
- Bei der Bedienung der Maschine ist immer auf die Sicherheit zu achten.
- Immer Vorsicht walten lassen und sämtliche Sicherheitsvorkehrungen ergreifen.
- Alle Sicherheits- und Schutzvorrichtungen müssen sich immer an der dafür vorgesehenen Stelle befinden. Nur mit der Maschine arbeiten, wenn die Schutzkappen vollständig und intakt sind.
- Beschädigungen sind unverzüglich von einer befugten Person sachkundig zu reparieren, bevor wieder mit der Maschine gearbeitet wird.
Hinweis: Bei Reparatur- oder Wartungsarbeiten alle Hydraulik- und Stromkreise trennen.
- Die Maschine erst starten, wenn alle Sicherheitsfunktionen auf ihre ordnungsgemäße Funktion hin überprüft worden sind.
- Gefahrenaufkleber weisen auf Sicherheitsvorschriften hin und tragen zur Unfallvermeidung bei.
- Halten Sie sich von beweglichen Teilen fern. Begeben Sie sich nicht in den Arbeitsbereich der Maschine.
- Bei der Verwendung keine herabhängenden Kleidungsstücke tragen, da diese von den beweglichen Teilen erfasst werden können.
- Darauf achten, dass sich beim Starten der Maschine und während der Arbeit mit der Maschine niemand im Gefahrenbereich befindet und alle Personen ausreichenden Abstand halten. Auf keinen Fall dürfen sich KINDER in der Nähe aufhalten.
- Darauf achten, dass die Sicht auf die Maschine nicht eingeschränkt und der Materialfluss nicht behindert wird.
- Nie in Richtung einer Person arbeiten, auch dann nicht, wenn die Maschine leer ist.
- Vor Beginn von Einstellungs-, Reinigungs- oder Schmierarbeiten an der Maschine den Motor abstellen und kontrollieren, ob drehende Teile zum Stillstand gekommen sind.
- Immer die Handbremse anziehen, bevor Sie sich zwischen Maschine und Radlader/Teleskoplader begeben.
- Traktor mit Fahrerkabine verwenden.
- Erforderlichenfalls Rundumleuchten oder andere Sicherheitszeichen oder Schutzvorrichtungen verwenden. Diese müssen ordnungsgemäß funktionieren.
- Bei jedem Start und jeder Verwendung von Maschine/Radlader/Teleskoplader darauf achten, dass diese(r) den aktuellen Rechtsvorschriften für die Sicherheit bei der Arbeit und den Verkehrsregeln entspricht. Radlader/Teleskoplader dürfen nur von dazu befugten Personen gefahren werden.



Bedienungsanleitung Strohverteiler

- Die höchstzulässigen Abmessungen auf öffentlichen Straßen sind einzuhalten.
- Bei Bewegungen auf öffentlichen Straßen sind die vor Ort geltenden Verkehrsregeln einzuhalten. VDW empfiehlt eine Verwendung der Maschine auf Privatgelände.
- Ergänzend zu den Anweisungen in der Bedienungsanleitung sind die rechtlichen Vorschriften zur Sicherheit und zur Unfallprävention einzuhalten.
- Menschen oder Tiere dürfen in keinem Fall mit der Maschine transportiert werden, weder im Betriebszustand noch in sonstiger Funktion.
- Die Maschine darf ausschließlich über die vorgesehenen Ankoppelpunkte und gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften an den Radlader/Teleskoplader angekoppelt werden.
- Vor der Inbetriebnahme der Maschine ist zu kontrollieren, ob die Bolzen und Muttern (vor allem des Kopplungssystems) angezogen sind. Erforderlichenfalls festziehen.
- Sämtliche Bedienungselemente sind so zu positionieren, dass bei (plötzlichen) Manövern keine Unfälle oder Schäden verursacht werden können.
- Achtung: Das Hydrauliksystem steht unter Hochdruck.
Versuchen Sie bei eventuellem Leck niemals, diese von Hand zu dichten. Flüssigkeiten unter Hochdruck können Kleidung und Haut durchdringen. Bei Unfällen unverzüglich einen Arzt aufsuchen.
Undichte Stellen in einem Hydrauliksystem lassen sich leicht mithilfe von Papier oder Karton ermitteln. Nehmen Sie dafür nicht die Hände!
- Beim Anschließen bzw. Trennen der Hydraulikschläuche muss das Hydrauliksystem des Radladers/Teleskopladers und der Maschine drucklos sein.
- Der höchstzulässige Druck im Hydrauliksystem beträgt 180 bar.
- Gelöste Schläuche immer so lagern, dass der Schnellverschlusskupplung sauber bleibt.
- Die Maschine niemals in geschlossenen Räumen starten oder testen, da die Gefahr besteht, dass Abgase eingeatmet werden.
- Die Maschine ist immer auf dem Boden abzustellen, wenn nicht damit gearbeitet wird.
- In diesem Fall auch die elektrische Spannung ausschalten.
- Beim Ankoppeln der Maschine kann es zu Unfällen durch Einklemmen kommen.
- Bei Arbeiten in oder an der Maschine müssen sich Behälter immer in der niedrigsten Position befinden. Der Antrieb (Hydraulikleitungen) ist abzukoppeln.
- Die Maschine dürfen nicht als Hubwerkzeug verwendet werden.
- Vorsicht vor (Strom-)Leitungen, wenn die Maschine gekippt ist.
- Reparaturen an Teilen, die unter Druck stehen (z. B. Federn) sind von dazu befugten Technikern und mit geeignetem Werkzeug durchzuführen.
- Ausschließlich Originalteile verwenden.
- Niemals versuchen, Blockierungen und Hindernisse von Hand zu beseitigen (z. B. bei Klappen, Walzen, Schnecken). Es besteht Einklemmgefahr.
- Besondere Vorsicht ist bei Verstopfungen (Überlastung) geboten. Vor der Behebung die Maschine immer stilllegen. Schützen Sie sich vor den Messern.
- Erforderlichenfalls Schutzkleidung, Handschuhe und/oder Schutzbrille verwenden.



Bedienungsanleitung Strohverteiler

Vor der Inbetriebnahme der Maschine:

- Darauf achten, dass Ölschläuche und Stromkabel nicht eingeklemmt werden können.
- Die Maschine vorsichtig in die minimale und die maximale Kippposition bringen. Darauf achten, dass die Maschine an keiner Stelle Teile des Radladers/Teleskopladers berührt.
- Gelöste Schläuche immer so lagern, dass der Schnellverschlusskupplung sauber bleibt.
- Machen Sie sich vor dem Start mit der Bedienung der Maschine vertraut.
- Darauf achten, dass jeder Hydromotor mit einer Leckölleitung mit freiem Rücklauf zum Ölbehälter versehen ist. Wenn keine Leckleitung angebracht ist, kann für die Motoren keine Garantie übernommen werden.
- Darauf achten, dass das Kabel der Bedienung gerade lang genug für die Arbeit vom Sitz des Radladers/Teleskopladers aus ist. Die Maschine darf nicht von außerhalb der Kabine bedient werden.
- Standard-Stromanschluss: weiß = negativ
schwarz = positiv

**Multifunktionsgriff: schwarz = negativ
rot = positiv**

Bedienungsanleitung Strohverteiler

WARNZEICHEN:

(Hinweis: Die Aufkleber können sich je nach Maschine unterscheiden)

Gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften (z. B. Maschinenrichtlinien, Vorschriften zur Produktverantwortung) ist der Hersteller für die Übermittlung von Richtlinien verantwortlich. Dies bezieht sich nicht nur auf das Handbuch mit Anweisungen, sondern auch auf Warnhinweise für die Benutzer mithilfe aufgeklebter Warnzeichen auf der Maschine.

Warnzeichen weisen auf funktionelle Gefahren hin, die sich bei der Arbeit mit landwirtschaftlichen und damit vergleichbaren Maschinen ergeben können, und informieren darüber, wie solche Gefahren vermieden werden können. Die zugehörigen Texte erläutern die im Handbuch verwendeten Warnzeichen. Diese Texte sind jeweils an die speziellen Anforderungen in der jeweiligen Situation anzupassen. Damit die Warnzeichen von allen Benutzern verstanden werden können, müssen diese einheitlich sein, nicht nur auf dem europäischen Markt, sondern nach Möglichkeit auch weltweit. Die nachstehenden Warnzeichen sind standardisiert gemäß ISO 11684.

Erläuterungen zu den Warnzeichen	
	<p>Vor Inbetriebnahme der Maschine sorgfältig die Bedienungsanleitung und die Sicherheitsvorschriften lesen. Die Anweisungen bei der Verwendung der Maschine beachten.</p>
	<p>Gefahr durch drehende, schneidende Teile. Die Maschine nicht berühren, bis Traktor/Radlader/Teleskoplader und Maschine stillstehen (Motor aus).</p>

Bedienungsanleitung Strohverteiler

	<p>Gefahr des Einziehens zwischen rotierenden Teilen. Ladefläche nicht bei eingeschaltetem Antrieb und/oder Motor betreten.</p>
	<p>Nicht in die Nähe der laufenden Maschine und des laufenden Traktors/Radladers/Teleskopladers begeben: Manche Maschinenteile können sich automatisch bewegen.</p>
	<p>Gefahr durch drehende Teile und Einklemmgefahr zwischen Kette/Riemen und Rad. Immer die Schutzkappen anbringen.</p>
	<p>Gefahr durch drehende, schneidende Teile. Immer die Schutzkappen anbringen.</p>


Bedienungsanleitung Strohverteiler

 	<p>Gefahr durch drehende Teile. Immer die Schutzkappen anbringen.</p>
 	<p>Nicht bei laufendem Motor in den Behälter greifen oder klettern.</p>
 	<p>Während des Betriebs nicht im Knickbereich aufhalten.</p>



Bedienungsanleitung Strohverteiler


AUFKLEBER:

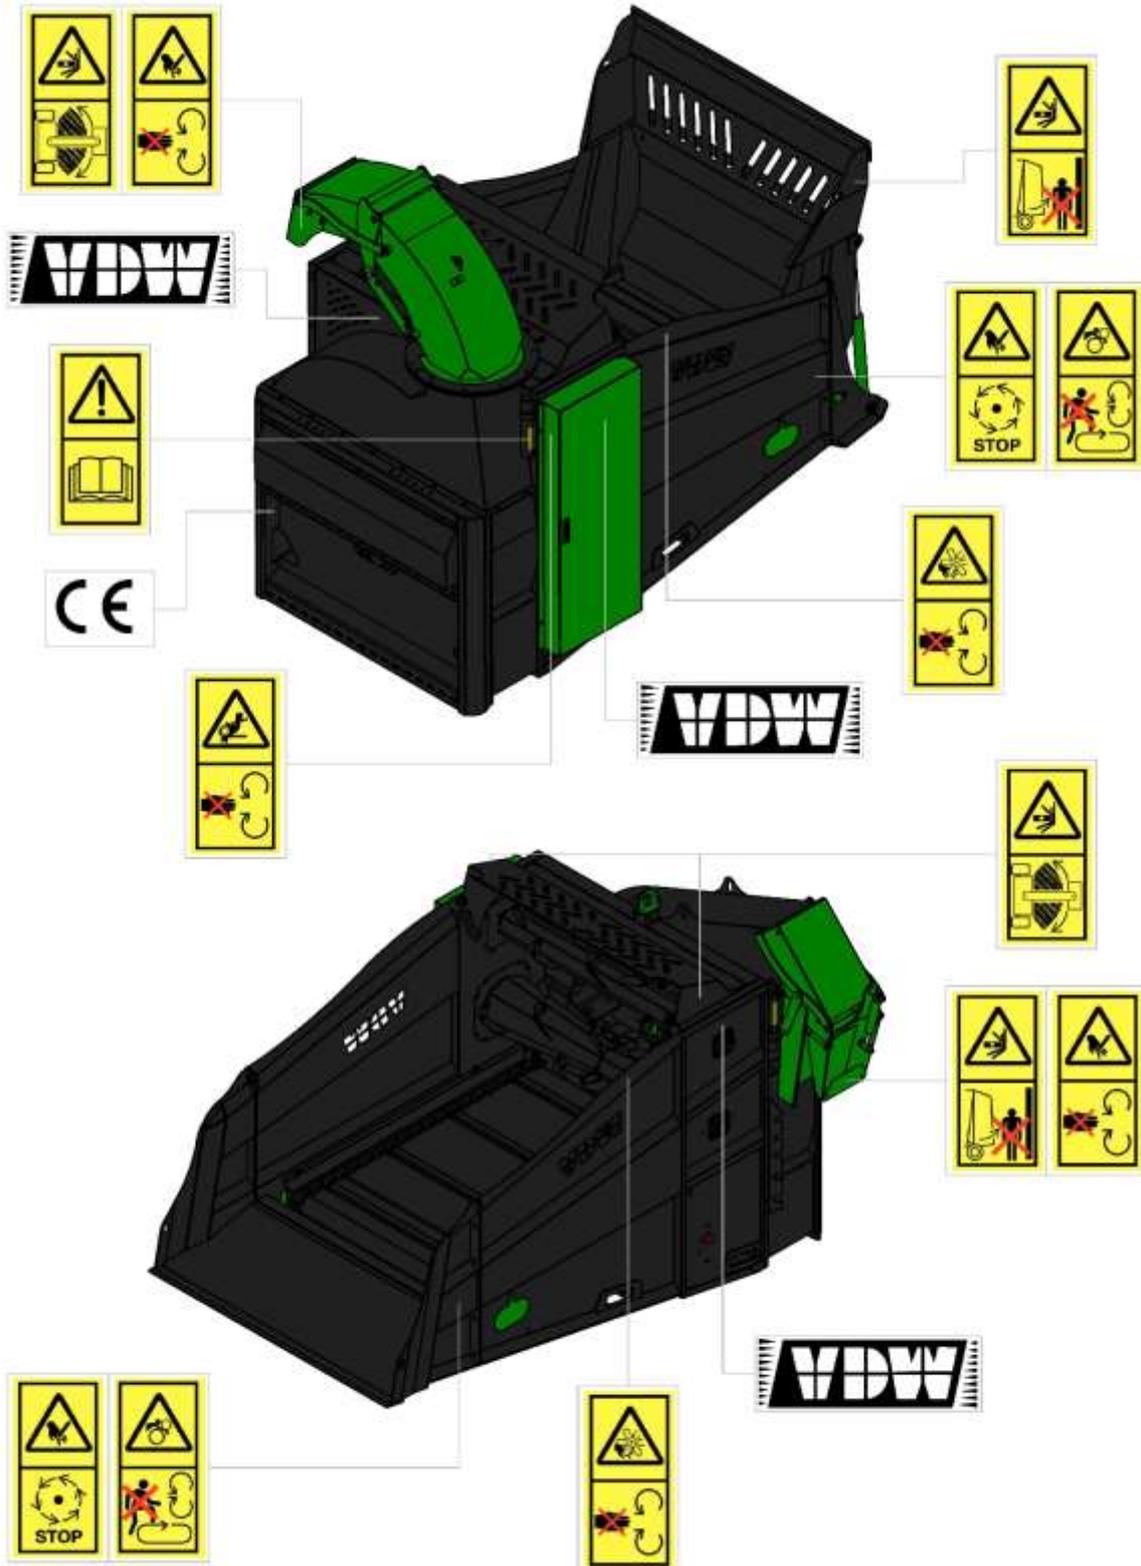

Bedienungsanleitung Strohverteiler


TECHNISCHE DATEN (Standardabmessungen):

- Gerades Rohr:
 - Festes Modell:

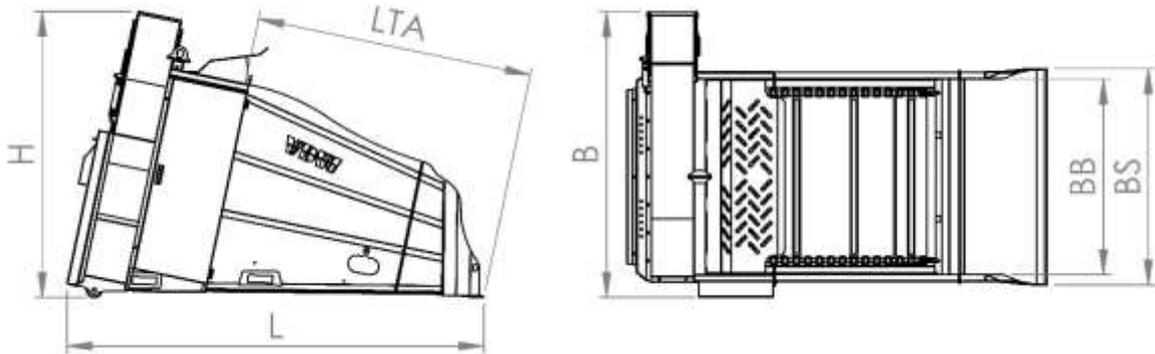

	L	B	H	BB	BS	LTA	G
SBH	3000	2050	2050	1400	1550	2050	1120 kg
SBH-XL	3800	2050	2050	1400	1550	2850	1170 kg

- Ladeklappe:


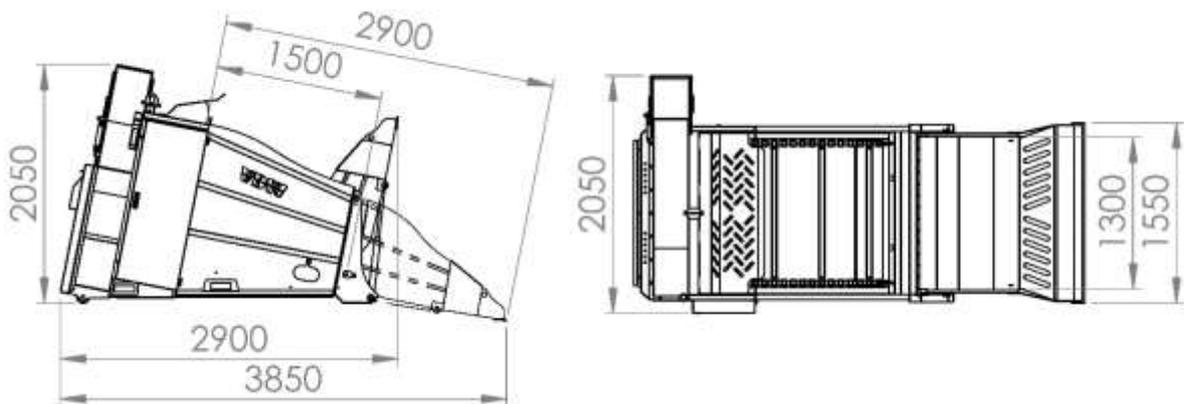


Gewicht: 1200 kg

Bedienungsanleitung Strohverteiler



- 45°-Rohr:

- Festes Modell:

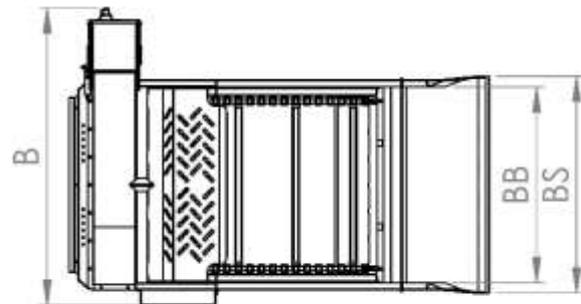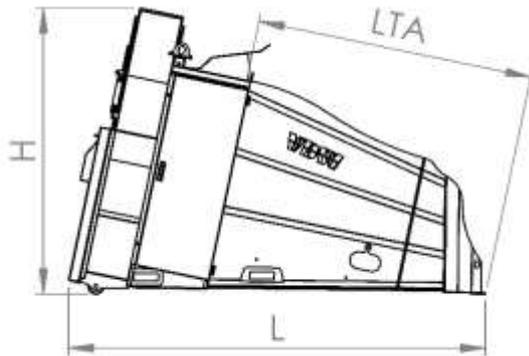

	L	B	H	BB	BS	LTA	G
SBH	3000	2150	2050	1400	1550	2050	1130 kg
SBH-XL	3800	2150	2050	1400	1550	2850	1180 kg


- Ladeklappe:

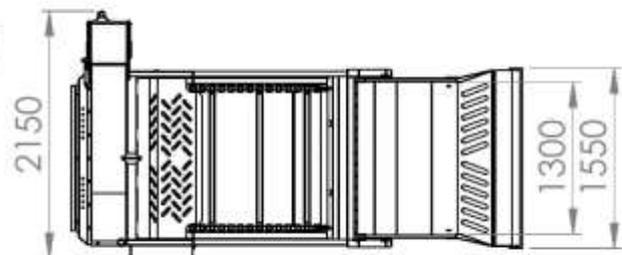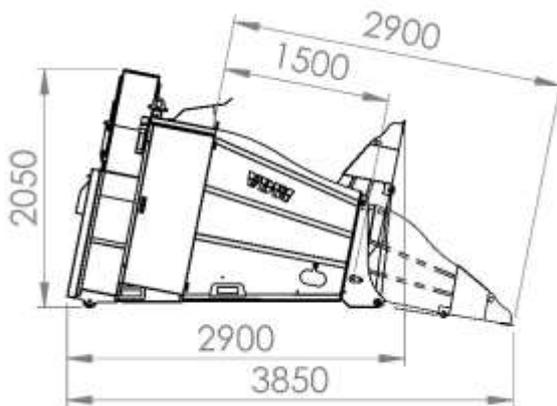

Gewicht: 1210 kg


Bedienungsanleitung Strohverteiler

- 180°-Drehrohr:
 - Festes Modell:

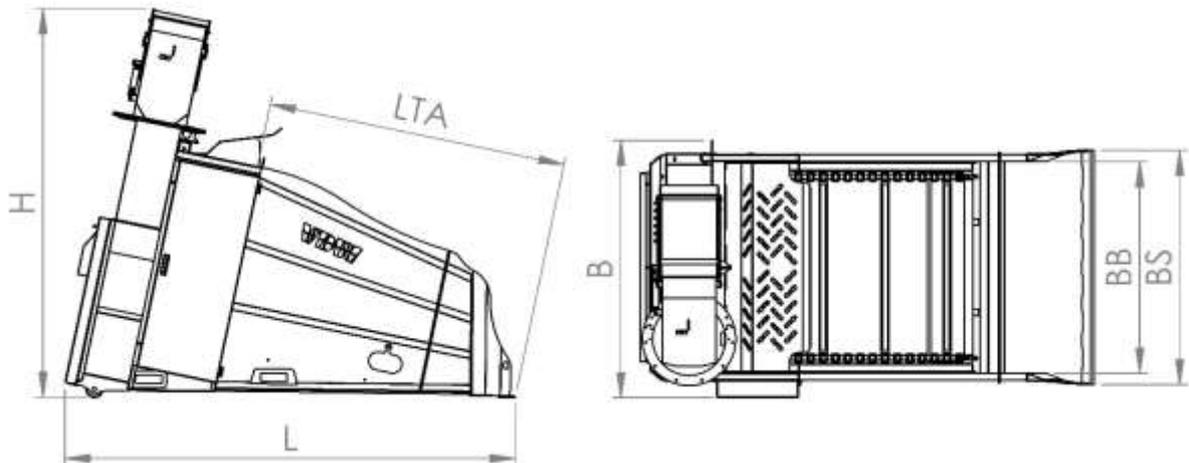

	L	B	H	BB	BS	LTA	G
SBH	3000	1750	2600	1400	1550	2050	1170 kg
SBH-XL	3800	1750	2600	1400	1550	2850	1220 kg

- Ladeklappe:

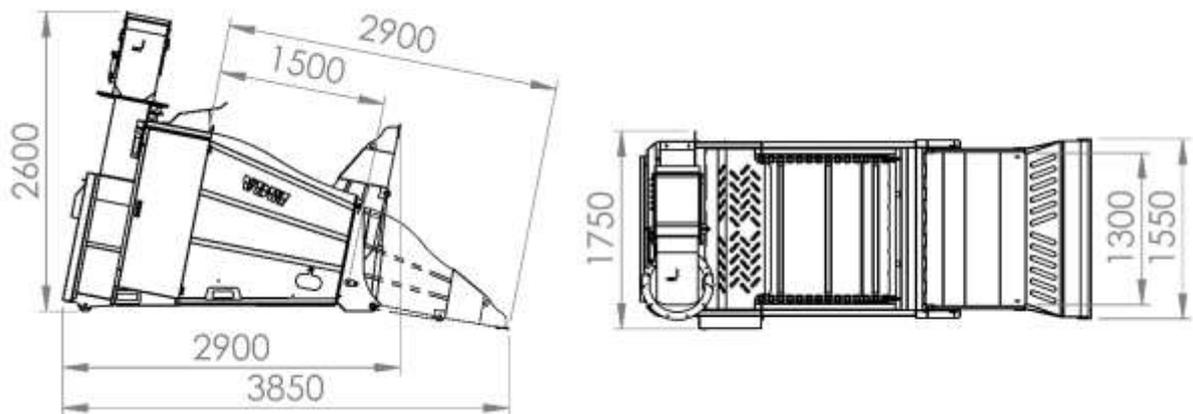


Gewicht: 1250 kg

Bedienungsanleitung Strohverteiler

BEDIENUNG DES STROHVERTEILERS - GROSSES/KLEINES MODELL:

Steuerkasten:

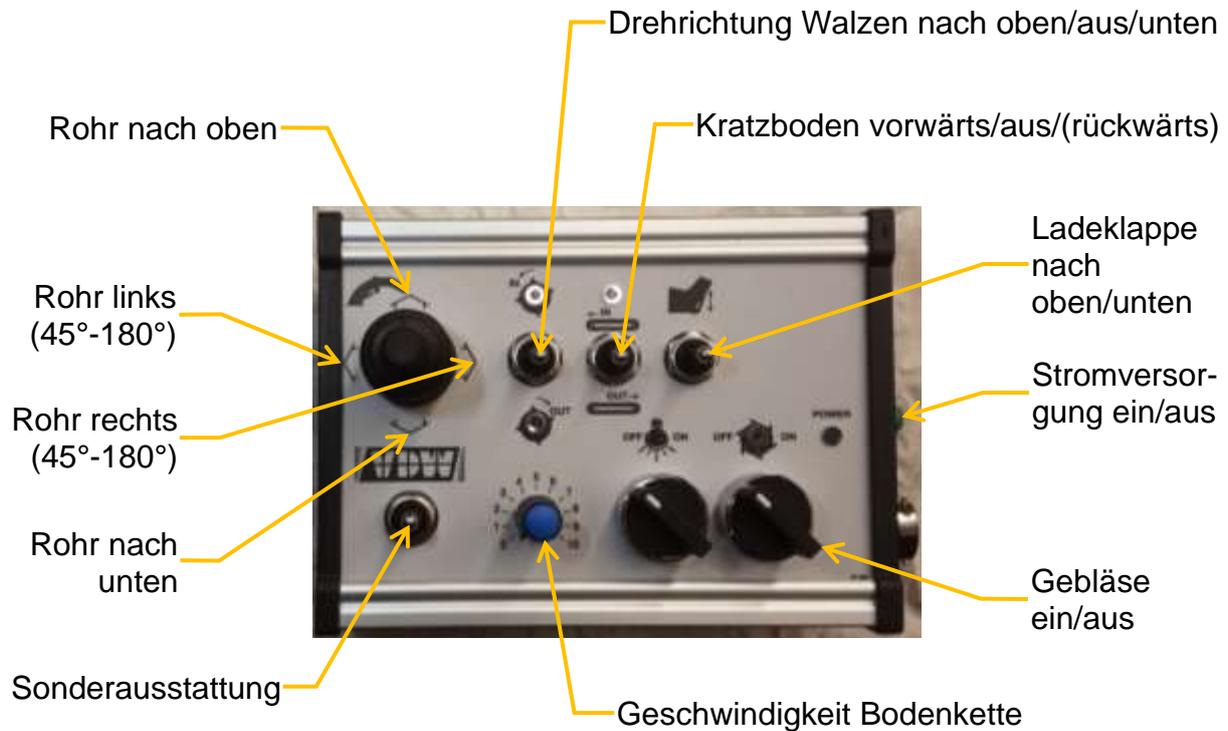


Funktion:

- Laden:

Strohballen gegen eine feste Wand stellen (Silowand oder Strohstapel; Längsseite des Ballens rechtwinklig zur Wand), sodass der Ballen sich nicht mehr verschieben kann. Stricke entfernen. Maschine gerade vor den Ballen fahren. Maschine bis knapp über dem Boden absenken und (eventuelle) Ladeklappe öffnen. Maschine zur Wand fahren und Ballen bis an die Walzen in die Maschine schieben. Der Ballen darf nicht zu hart gegen die Walzen gedrückt werden.

- Bedienung (drehbares) Ausblasrohr:

Schalten Sie die Stromversorgung des Steuerkastens ein (grüner Knopf an der Seite des Steuerkastens; grüne Lampe „power“ leuchtet). Dann Ölzufuhr einschalten (**Normalrichtung:** Schlauch mit roter Markierung ist drücken; Schlauch mit grüner Markierung ist Rücklauf). Mit den Tasten am Steuerkasten können Sie die (eventuelle) Ladeklappe, das Ausblasrohr, das Gebläse, die Walzen und den Kratzboden bedienen.

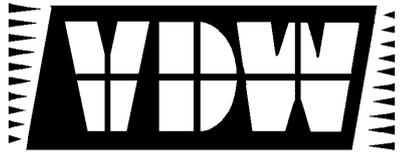

Bedienungsanleitung Strohverteiler

Wenn die Ölzufuhr eingeschaltet wird, ohne die Stromversorgung des Steuerkastens einzuschalten (grüne Lampe „power“ leuchtet nicht), läuft das Gebläse sofort an.

Wenn Sie das Ausblasrohr vor dem Streubeginn in die richtige Position bringen oder die (eventuelle) Ladeklappe bedienen möchten, stellen Sie sicher, dass der Schalter für das Gebläse in der Stellung „off“ steht und schalten Sie dann die Ölzufuhr ein.

Bei **umgekehrter** Ölzufuhr (oder bei falsch angeschlossenen Schläuchen) können sich das Gebläse nicht drehen.

- Verteilen:

Ölzufuhr einschalten. Richten Sie das Ausblasrohr in die gewünschte Richtung aus. Lassen Sie das Gebläse laufen. Dann die Walzen einschalten: sie muss sich nach oben drehen (Position „in“ des Schalters). Je nach Art des Strohs oder bei einer Verstopfung können Sie ihn auch nach unten drehen lassen (Position „out“ des Schalters). Sie können die Walzen auch für einige Momente nach unten drehen lassen, wenn das Stroh dazu neigt, über die Vorderseite der Maschine zu fallen.

Wenn die Walzen und das Gebläse nicht mehr mit Stroh versorgt werden, können Sie den Kratzboden einschalten (Position „in“ des Schalters). Durch das vollständige Schließen der (eventuelle) Ladeklappe fällt auch das letzte Stroh auf den Kratzboden. Mit dem Drehknopf kann die Geschwindigkeit des Kratzbodens eingestellt werden (0 = langsam; 10 = schnell). Die Kratzboden muss sehr langsam drehen für rechteckige Ballen. Bei runden Ballen kann es schneller laufen. Stellen Sie sicher, dass die Walzen das Stroh ausreichend lockern und zu dem Gebläse transportieren kann. Dreht sich der Kratzboden zu schnell, sammelt sich Stroh zwischen Vorderwand und Strohpaket. Es ist daher möglich, dass die Bodenkette während des Streuens für eine Weile angehalten werden muss. Sie können den Kratzboden auch eine Weile rückwärtslaufen lassen, um eventuelle Verstopfungen zu beseitigen (Schalter nach unten drücken: Stellung „out“ des Schalters).


Während des Verteilens die Temperatur des Hydrauliköls im Auge behalten. Wenn das Öl zu warm wird, den Radlader/Teleskoplader abkühlen lassen. Wenn dies zu schnell geht, kontrollieren ob die Rückleitungen und Schnellverschlusskupplungen groß genug sind (mindestens 1/2", vorzugsweise 3/4").

Bedienungsanleitung Strohverteiler

WARTUNG:


Bei guter Wartung und vernünftiger Nutzung ist Ihre Maschine jederzeit betriebsbereit und die Lebensdauer verlängert sich.

- **Schmieren:** Lager, Kettenräder und Ketten, die sich unter den Schutzkappen befinden, müssen monatlich geschmiert werden.

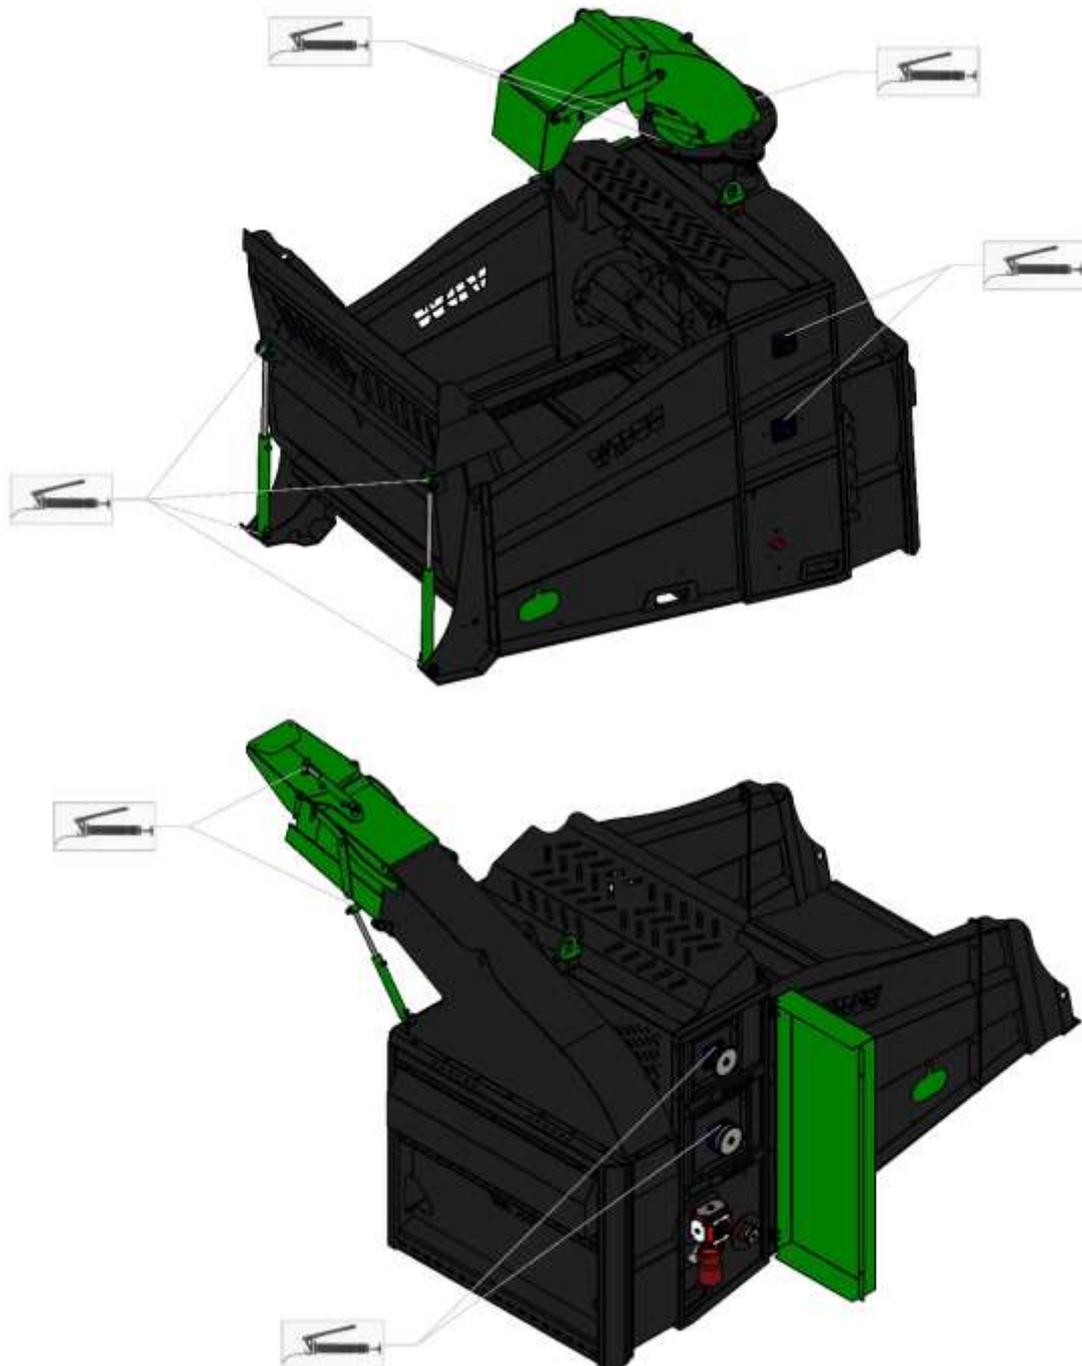

Bedienungsanleitung Strohverteiler



Beim Schmieren auch die Kettenspannung der Walzen kontrollieren. Erforderlichenfalls spannen. Hinweis: Eine zu hohe Spannung erhöht den Verschleiß von Kette und Kettenrädern!

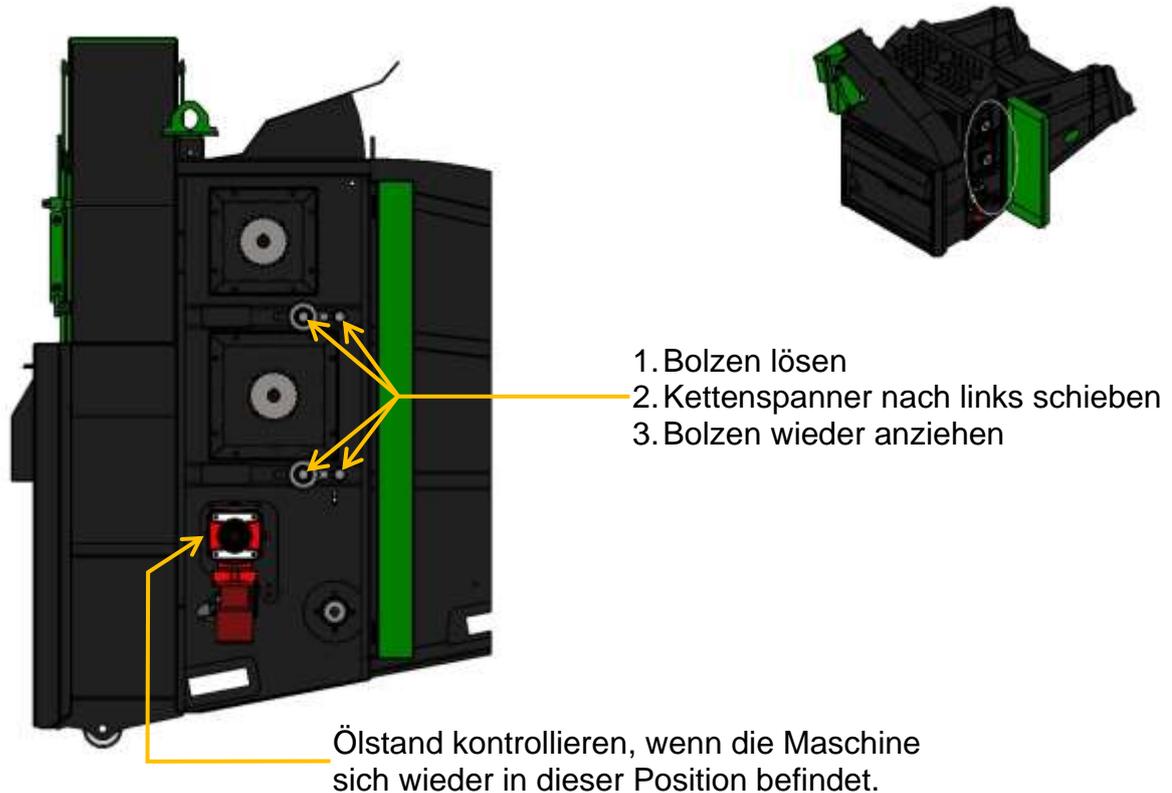

Den Ölstand des Zahnradkastens (Schauglas) monatlich kontrollieren. Dazu die Maschine nach hinten kippen, sodass sich das Gebläse in senkrechter Position befindet. Dieses Öl nach den ersten 50 Betriebsstunden austauschen. Anschließend jeweils nach 500 Stunden austauschen.

Auch die Spannung der Kratzboden kontrollieren. Die Kette ist ausreichend gespannt, wenn sie, in Richtung des Gebläses 50 cm von der Aufspannachse entfernt, noch ca. 3 cm angehoben werden kann (siehe Abbildung unten). Eine stärkere Spannung führt lediglich zu verstärktem Verschleiß!

Bedienungsanleitung Strohverteiler

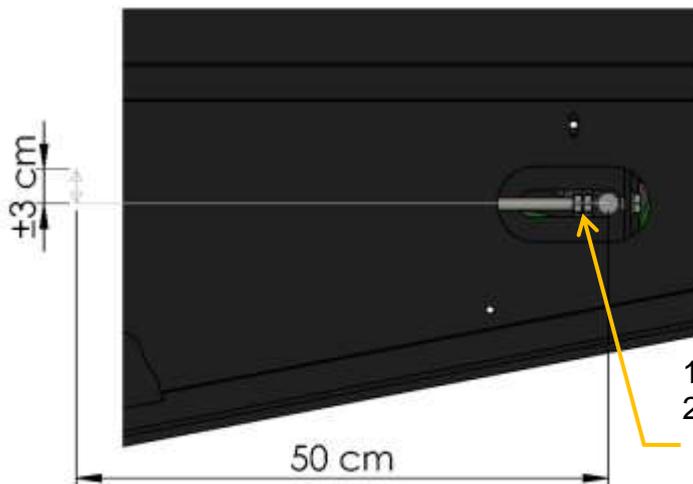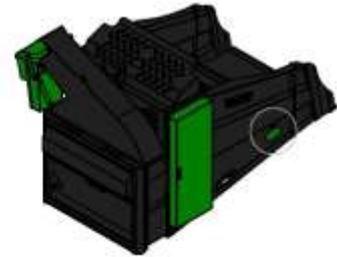

1. Sicherungsmutter lösen
2. Mutter zur Achse hin fest drehen, bis die gewünschte Kettenspannung erreicht ist
3. Sicherungsmutter gut anziehen

- **Schläuche:** Hydraulikschläuche unterliegen einem natürlichen Verschleiß und müssen regelmäßig ausgetauscht werden, auch wenn äußerlich keine Mängel festzustellen sind. Ein nicht rechtzeitiger Austausch von Hydraulikschläuchen ist eine der häufigsten Unfallursachen bei Hydraulikanwendungen. Die maximale Lebensdauer der Schläuche beträgt in der Regel 6 Jahre, einschließlich einer eventuellen Lagerungsdauer von 2 Jahren. Bei geringer Belastung kann sich dieser Zeitraum unter Umständen verlängern. Undichte Stellen an den Schläuchen lassen sich leicht mithilfe von Papier oder Karton ermitteln.
- **Vor der Arbeit mit der Maschine regelmäßig auf lose Bolzen und Muttern hin kontrollieren. Dies ist vor allem bei Ankoppelsystemen wichtig!**

Schutzkappen immer neu befestigen!



Bedienungsanleitung Strohverteiler

GARANTIE:

Für die Maschine gilt eine einjährige Garantie. Die Garantiezeit für die Teile unserer Maschinen beträgt ein Jahr; diese Garantie gilt nicht für Arbeitsstunden und Transportkosten. Diese Garantie gilt auch nicht für Verschleißteilen, Lager, Stecker, Kabel, Ausgabeband, (Lauf)Rädern, elektrische Über- und Unterspannung, Kurzschluss, Wasserschäden, mangelnde Wartung und Missbrauch.

Der Garantiezeitraum beginnt mit der Lieferung an den Landwirt und nur dann, wenn die Maschine vollständig bezahlt ist. Wenn Teile ausgetauscht werden oder Arbeiten durchgeführt wurden während der Garantiezeit führt dies nicht zu einer Verlängerung der Laufzeit der Garantie.

Sollte es während des Garantiezeitraums zu Problemen kommen, setzen Sie sich bitte zuerst mit VDW Constructie in Verbindung. In Garantiefällen ist in jedem Fall mithilfe des betreffenden Formulars (auf Anfrage erhältlich) ein Garantieantrag einzureichen. Wenn Sie die Reparatur selbst durchführen dürfen (nach Rücksprache), sind in jedem Fall Fotos vom Zustand der Maschine vor und nach der Reparatur zu machen.

Sollten Sie noch Fragen haben oder falls sich Probleme ergeben, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder mit VDW Constructie in Verbindung.

Wir wünschen Ihnen noch lange Freude mit Ihrem Strohverteiler.



Bedienungsanleitung Strohverteiler

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG FÜR MASCHINEN:

(Richtlinie 2006/42/EG Anhang II Abschnitt A)

VDW Constructie
Kapellestraat 25
9950 Lievegem
Belgien
Tel: 0032 (0)9 377 55 05
Fax: 0032 (0)9 378 34 23
info@vdw.be

Erklärt, dass

Die Maschine Nr.: 2407001 bis 2512999

Markenname: VDW

Typ: hydraulischen Strohverteiler für Radlader oder Teleskoplader

Die Bestimmungen der folgenden Richtlinien erfüllt:

- Maschinenrichtlinie (2006/42/EG).
- Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU).

Den folgenden harmonisierten europäischen Normen entspricht:

- NBN EN ISO 4413:2010 Fluidtechnik – Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an Hydraulikanlagen und deren Bauteile.
- NBN EN 703/A1:2009 Landmaschinen – Maschinen zum Laden, Mischen und/oder Zerkleinern und Verteilen von Silage – Sicherheit.
- NBN EN ISO 12100:2010 Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze – Risikobeurteilung und Risikominderung.
- NBN EN ISO 4245-1:2015 Landmaschinen – Sicherheit – Teil 1: Generelle Anforderungen.

Lievegem, den 01.01.2025

Andy Van de Walle
Geschäftsführer